

# Installation av GPS Locator med Dräger Interlock 7000.

Vid installationen ska SIM kort (utan PIN kod aktiverad) monteras i GSM/GPS enheten och sedan konfigureras.

SMS skickas till enheten för konfiguration.

SMS nr 1 med texten: **4321 PHONE +467???????? +467???????? +467????????**

Upp till 3st kan ta emot meddelanden från enheten.

Text ovan i fetstil ska skickas där 4321 är en pinkod/behörighetskod.

Om koordinater saknas i larm sms:et

Skickar ni ett till sms med texten: **4321 ITEXT Positivt utandningsprov!:**

Kolon tecknet aktiverar koordinater i sms:et, här har ni även möjlighet att ändra meddelandetext eller namnge enheten.

Om enheten används i fordon kan man ändra till registreringsnumret som t.ex.

4321 ITEXT Positivt utandningsprov! ABC123:

Använder man en Smartphone (Iphone eller Android t.ex.) kan man få kartlänk i sms:et direkt och när man klickar på länken visas positionen där larmet aktiverades direkt i telefonen. **4321 LINK 1**

Alternativt besöker man hemsidan satmaps.net och skriver in koordinaterna för att se positionen.

All lyckad programmering bekräftas av enheten med ett SMS till din telefon t.ex. PHONE OK!

**OBS! GPS antennen ska alltid anslutas!**

Inkoppling: (kopplings schema nedan)

12/24V till alkoholåssets röda anslutning och GPS Locator röda kabel (stift 7).


+15 tändningsspänning som är aktiv även vid startmotor läge

kopplas till alkoholåssets blåa anslutning samt gul kabel på GPS locator (stift 2)

Chassie jord till alkoholåssets svarta anslutning och gula stiftet på relä 3 på alkoholåset samt GPS Locator stift 1 svart.

Alkoholåssets anslutning relä 3 vita stiftet ansluts till GPS Locator vita kabel (stift 9)

Dessutom ska självklart alkoholåssets startspärr anslutas i fordonet.

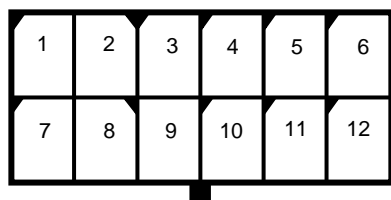

## Anslutningar GPS Locator 50

- |               |           |                                         |
|---------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>Pin 1</b>  | Svart 2st | Jord (-) och för backup batteri         |
| <b>Pin 2</b>  | Gul       | <b>+15 Tändning</b>                     |
| <b>Pin 4</b>  | Vit-Svart | Stop utgång (Triggsignal jord)          |
| <b>Pin 5</b>  | Blå       | Relä ut NC                              |
| <b>Pin 6</b>  | Brun      | Relä ingång                             |
| <b>Pin 7</b>  | Röd       | <b>+12/24V</b>                          |
| <b>Pin 9</b>  | Vit       | Input alarm2 Triggsignal jord 0V 0.8sek |
| <b>Pin 10</b> | Orange    | Input alarm1 Triggsignal +12/24V 0.8sek |
| <b>Pin 11</b> | Vit-Röd   | +6V backup batteri                      |
| <b>Pin 12</b> | Grön      | Relä ut NO                              |
- GPS antennen ska alltid anslutas!**

