



MANUAL

Timer 2010 med Fjärrkontrol

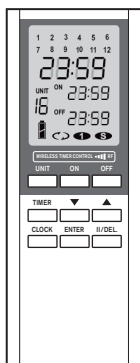

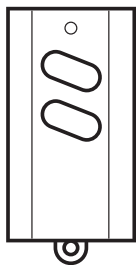

Nyckelringssändare för styrning av/på.

Första inställning

Observera att fordonet måste vara anslutet till nätpänning.

1. Tryck på reläkontaktens inlärningsknapp.
2. Reläkontaktens LED börjar blinka långsamt.
3. Tryck på "on"-knappen på fjärrkontrollen som då sänder sin kod.
4. Reläkontakten tar emot koden och LED blinkar två gånger som bekräftelse.
5. Reläkontaktens LED slutar blinka.
6. Fjärrkontrollen och reläkontakten är nu "ihopkopplade".

Ändra inställningen

Repetera punkterna under "Första inställning".


Daglig användning, av/på-funktion.

Tryck på "1"-knappen för att sätta på och "0"-knappen för att stänga av systemet.

Räckvidd


Fjärrkontrollens räckvidd är upp till ca 30 m i slutna rum.

Inställning av kodomkopplaren

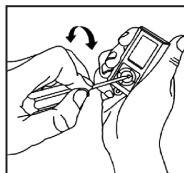


Öppna höljet på baksidan. Välj en kod genom att vrida väljaren med en liten skruvmejsel.

Byte av batterier

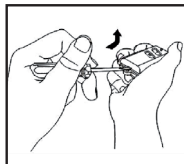

1. Öppna höljet med en liten skruvmejsel.

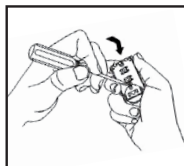


2. Ta ur det gamla batteriet och tryck in ett nytt. Kontrollera polariteten innan höljet stängs.

Specifikationer

Frekvens: 433,92 MHz

Batteri: Ett 3V CR2032 Litiumbatteri (ingår)

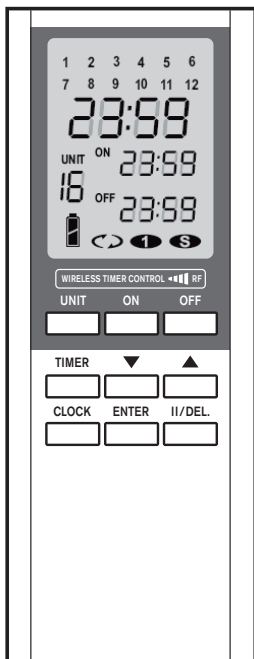

Observera!

Fordonet måste vara anslutet till nätspänning vid tidpunkten då fjärrkontrollen skickar startordern till systemet.

Användning tillsammans med timerstyrda eluttag, eller uttag med intermittert (pulserande spänning) kan därför medföra att systemet inte uppför sig som förväntat.

Utsätt inte produkten för slag, stötar, värme, direkt solljus eller fukt.

Kontrollera batterinivån om produkten inte används under lång tid.

Digital fjärrkontroll/timer

Funktioner

Digital fjärrkontroll för timerstyrning. 12 st timerinställningar AV/PÅ. Tydlig display. Enkel och bekväm att använda.

Beskrivning av knapparna

UNIT	Knapp för val av mottagare.
ON	Mottagare PÅ
OFF	Mottagare AV
TIMER	För att ställa in timern.
▲	Bläddra uppåt
▼	Bläddra nedåt
CLOCK	För att ställa in klockan
ENTER	Enter och OK
II / DEL.	Paus / Radera

Förutsättningar

Innan du kan använda timern måste du se till att fjärrkontrollens kod stämmer överens med reläkontaktens.


Välj en kod genom att vrida väljaren med en liten skruvmejsel. Väljaren finns på baksidan av fjärrkontrollen under batterilocket.

Specifikationer

Frekvens: 433,92 MHz

Batterier: ett CR2032 3V litiumbatteri för displayen och ett 23A 12V för timern.


Display

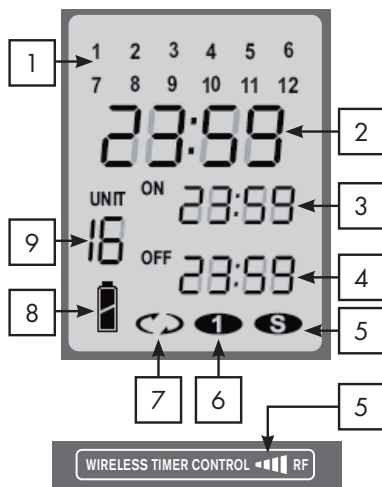

1. Timerinställningar. Max antal: 12.
2. Klocka med 24 timmarsvisning.
3. Tid då systemet slås på.
4. Tid då systemet slås av.
5. Slumpmässig timerinställning som stöldskydd när du är bortrest.
6. "AV" och "PÅ" för enstaka tillfällen.
7. "AV" och "PÅ" dagligen.
8. Batterinivå.
9. Aktuell mottagares nummer. Upp till 16 mottagare kan styras med fjärrkontrollen.
10. Indikator som visar att fjärrkontrollen skickar en signal.

Att ställa klockan

Klockan har 24-timmarsvisning. Innan du börjar programmera timern måste du ställa in klockan.

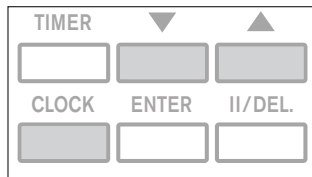


1. Tryck på "CLOCK" i 3 sekunder, siffrorna på displayen börjar blinka.
2. Använd "▲" "▼"-knapparna för att ställa in timmar och tryck "ENTER" när du är klar.
3. Upprepa ovanstående för att ställa in minuter.


Timern visar nu korrekt tid.

Direktfunktion

Fjärrkontroll för mottagare AV/PÅ

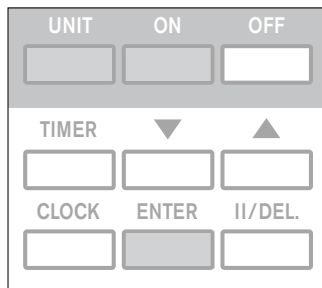


1. Tryck på "UNIT" och välj den mottagare som du vill aktivera.
2. Tryck därefter på "ENTER".
3. Tryck på "ON" för att starta.
4. Tryck på "OFF" för att stänga av.

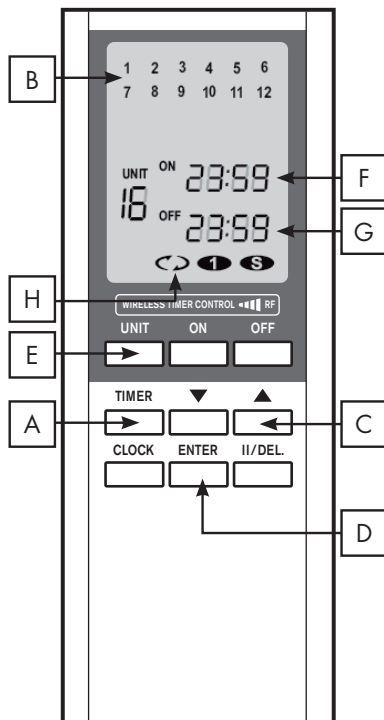

Timerinställning – dagligen

- A Tryck på "TIMER" och håll knappen intryckt under 3 sekunder.
- B Timerinställningarna visas på displayen och en av siffrorna blinkar.
- C Använd "▲▼" för att stega mellan valen.
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta.
- E Tryck på "UNIT" för att välja önskad mottagare.
- C Använd "▲▼" för att välja.
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta.
- F Nu blinkar siffrorna i ON-fönstret.
- C Välj timme med "▲▼".
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta.
- C Välj minuter med "▲▼".
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta.
- G Nu blinkar siffrorna i OFF-fönstret.
- C Välj timme med "▲▼".
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta.
- C Välj minuter med "▲▼".
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta.
- H Nu blinkar timerinställningen.
- C Välj dagligen med "▲▼".
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta.
- Nu är timern inställd!

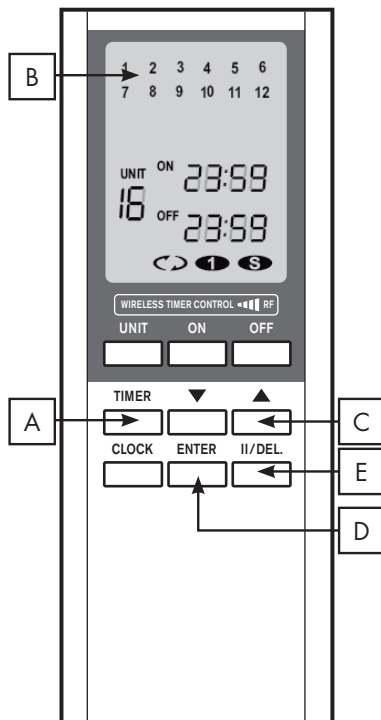

Pausa en timerinställning

- A Tryck på "TIMER" och håll knappen nedtryckt under 3 sekunder.
- B Timerinställningarna visas på displayen och en av siffrorna blinkar.
- C Använd "▲▼" för att stega mellan valen.
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta.
- E Tryck "II/DEL." för att pausa vald inställning. En ruta blinkar nu runt vald timerinställning.
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta. Timerinställningen är nu pausad. Det markeras tydligt i displayen genom att siffran är omgiven av en fyrkant.

- Upprepa proceduren för att återuppta en timerinställning. En aktiv timerinställning har ingen fyrkant runt siffran.

Radera en timerinställning

- A Tryck på "TIMER" och håll knappen nedtryckt under 3 sekunder.
- B Timerinställningarna visas på displayen och en av siffrorna blinkar.
- C Använd "▲▼" för att stega mellan valen.
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta.
- E Tryck och håll "II/DEL." nedtryckt under 3 sekunder. Tidsinställningen och reläkontaktens nummer blinkar.
- D Tryck på "ENTER" för att bekräfta. Inställningen är nu raderad.


12 st AV/PÅ-inställningar

Du kan ställa in upp till 12 AV/PÅ-tider med timern. Exempel:

- Om du har tre mottagare och ställer in 2 PÅ/AV-tider för en mottagare kan du använda de 10 lediga timerinställningarna för de andra två mottagarna.
- Om du har fyra mottagare kan du ställa in 1 PÅ/AV-tid för mottagare A, 2 PÅ/AV-tider för mottagare B och har då 9 timerinställningar lediga.

Byte av batterier

Fjärrkontrollen kräver två batterier. Ett CR2032 3V litiumbatteri för displayen och ett 23A 12V för timern.

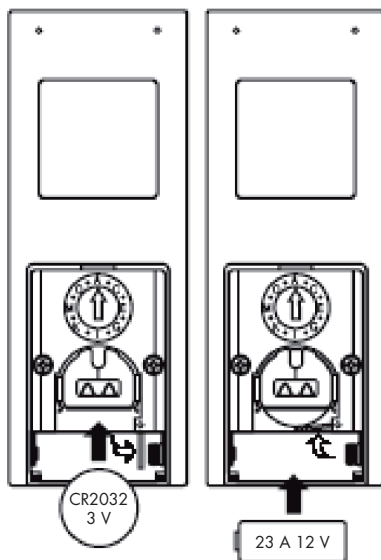

Felsökning

Problem	Lösning
Låg batterinivå	Byt ut litiumbatteriet 3V CR2032
Siffrorna på displayen är otydliga	Kontrollera litiumbatteriet Om displayen inte fungerar korrekt efter byte av litiumbatteriet, kontakta återförsäljaren
Inget visas på displayen	Kontrollera litiumbatteriet. Om displayen inte fungerar korrekt efter byte av litiumbatteriet, kontakta återförsäljaren.
Ingen indikatorsignal	Kontrollera 12 V-batteriet.
Dålig räckvidd	Kontrollera batteriet/byt batteri.

medlem av
member of
mitglied von

calix group





www.calix.se

KÄYTTÖOHJE

Timer 2010

KAUKO-OHJAUKSELLA

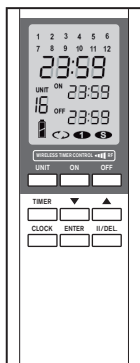

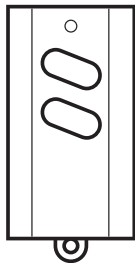

Avaimenperä-ohjaus

Päälle = 1 / Pois = 0

Ennen ohjauksen käyttöönottoa

Huomioi, että ajoneuvon on oltava kytkettynä sähköverkkoon.

1. Paina releyksikön(=Rele) learn-painonappia.
2. Releen LED-valo alkaa vilkkua hitaasti.
3. Paina kaukosäätimen "on" nappia jotta yhteyskoodi saadaan releyksikköön.
4. Rele vastaanottaa koodin kun LEDi-vilkkuu 2 kertaa nopeasti.
5. Releen LEDi lopettaa vilkkumisen.
6. Kaukosäädin ja rele ovat nyt toiminta-kunnossa.

Muuta asetuksia

Tee ylläoleva ohjeistus uudestaan.


Päivittäinen käyttö, on /off-toiminto

Paina "1"-painiketta kun haluat käynnistää ja "0"-painiketta kun sammutat laitteen.

Ohjauksen kantomatka

Kauko-ohjaus toimii n.30m etäisyydeltä.


Koodinvaihtajan asennus

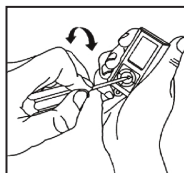


Avaa takakansi.
Valitse haluttu koodisignaali pienellä ruuvimeisselillä.

Pariston vaihto

1. Avaa kansi pienellä ruuvimeisselillä.

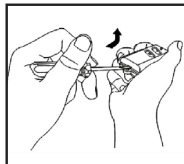


2. Ota vanha paristo ja aseta uusi vanhan paikalle. Tarkista että paristo on oikein päin ennen kannen sulkemista.

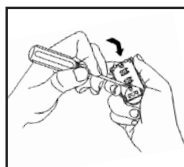

Tekniset tiedot

Taajuus: 433,92 MHz

Paristo: 1kpl 3V CR2032 Litiumparisto

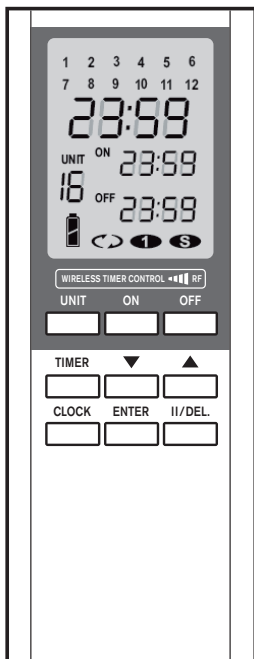

Huomioi!

Ajoneuvon on oltava liitettynä sähköverkkoon kun kauko-ohjausta käytetään.

Mikäli sähköverkossa on erillinen ajastin tai verkko on jaksottainen ei järjestelmä ehkä toimi odotetusti. Vältä kauko-ohjauksikköjä iskuilta, kuumuudelta, auringon paisteelta sekä kosteudelta.

Tarkista pariston varaustila pitkien (kesä) taukojen jälkeen.

Digitaalinen kauko-ohjaus/ajastin

Toiminnot

Kauko-ohjaus ajastinohjaukseen. Selkeä näyttö. Helppo ja yksinkertainen käyttää. 12 kpl ohjelma mahdollisuutta on/off toiminnoille.

Painikkeiden kuvaus

UNIT	Valitse vastaanottajarele
ON	Järjestelmä PÄÄLLÄ
OFF	Järjestelmä POIS
TIMER	Timerin ohjelmointi
▲	Selaa ylöspäin
▼	Selaa alaspäin
CLOCK	Aseta kellonaika
ENTER	Hyväksy
II / DEL.	Tauko / Poista

Toimintaedellytykset


Ennen kun voit käyttää ajastinta on laitteiden oltava koodattuna samalle koodisignaalille. Avaa kauko-ohjaus/ajastimen takakansi. Valitse lähetyksoodi pienellä ruuvimeisselillä.

Tekniset tiedot

Taajuus: 433,92 MHz

Paristot: 1 kpl CR2032 3V Litium näyttöle. 1 kpl 23A 12V (Alkali) ajastimelle.


Näyttö

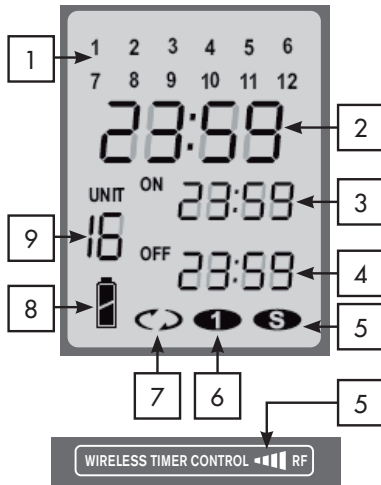

1. Max. 12 kpl ajastinasetusta
2. 24-tunnin näyttö.
3. Aika, kun järjestelmä päälle.
4. Aika, kun järjestelmä pois.
5. Satunnainen aika-asetus pitkiä pois-saaloja varten.
6. "Päälle" ja "Pois" tilapäisasetuksiin.
7. "Päälle" ja "Pois" vakioasetukseen.
8. Pariston varaustaso
9. Käytössä oleva koodi releyksiköstä. Max. 16 releyksikköä voidaan ohjata yhdellä kauko-ohjauksiköllä.
10. Kauko-ohjauksikö lähettää signaalia kun Control RF palaa.

Kellon aika-asetus


Kello on 24-tunnin näytöllä. Ennen kun alat ohjelmoida ajastinta on kelloaika asetettava.

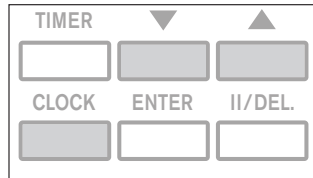


1. Paina "CLOCK" painiketta 3 sek. ja kellon näyttö alkaa vilkkua.
2. Käytä "▲▼" asettaessasi kellon tunnint oikeaan aikaan. Hyväksy asetus "ENTER"-painikkeella.
3. Käytä nuoli-painikkeita asettaessasi kellon minuutit oikeaan aikaan. Hyväksy asetus "ENTER"-painikkeella. Ajastin käy nyt reaaliaikaa.

Suorakäytön ohjaus

Kauko-ohjaus järjestelmälle
"ON"/"OFF"

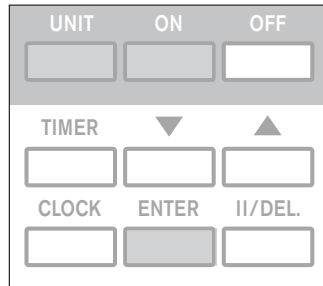

1. Etsi vastaanottajan rele-yksikön kooditunnus painamalla "UNIT"-painiketta.
2. Hyväksy "ENTER"-painikkeella.
3. Paina "ON" kun haluat järjestelmän päälle.
4. Paina "OFF" kun haluat sammuttaa.

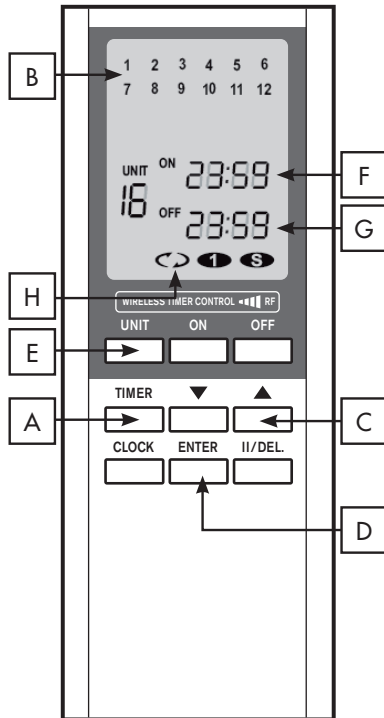

Päivittäinen "Daily"-ajastinasetus

A Paina "TIMER" painiketta 3 sek.

B Ajastinohjelmat näkyvät näytössä ja yksi numero vilkkuu.

C Käytä "▲▼" kun säädät valintoja.

D Hyväksy "ENTER"-painikkeella.

E Paina "UNIT" valitaksesi releyksikön vastaanottokoodi.

C Valitse koodi "▲▼".

D Hyväksy "ENTER"-painikkeella.

F ON-kellonaika vilkkuu.

C Valitse tunnit "▲▼".

D Hyväksy "ENTER"-painikkeella.

C Valitse minuutit "▲▼".

D Hyväksy "ENTER"-painikkeella.

G OFF-kellonaika vilkkuu.

C Valitse tunnit "▲▼".

D Hyväksy "ENTER"-painikkeella.

C Valitse minuutit "▲▼".


D Hyväksy "ENTER"-painikkeella.

H Ajastin-näyttö vilkkuu.

C Valitse "Daily" päivittäinen käyttö "▲▼".

D Hyväksy "ENTER"-painikkeella.

Ajastin on nyt ohjelmoitu!

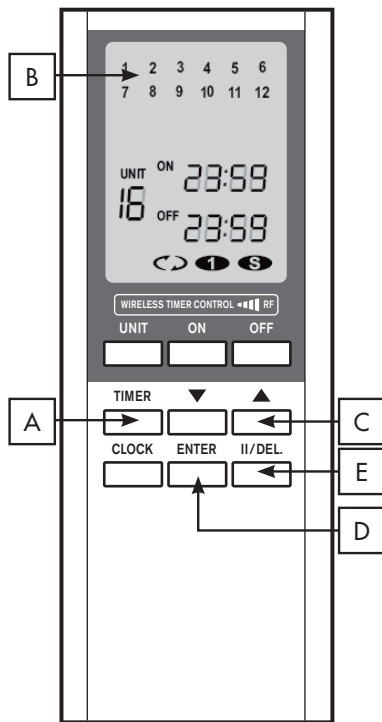

Keskeytä ajastimen käyttö

- A Paina "TIMER"-painonappia 3 sek.
- B Ajastinohjelmat näkyvät näytössä ja yksi numero vilkkuu.
- C Käytä "▲▼" kun säädät valintoja.
- D Hyväksy "ENTER"-painikkeella.
- E Paina "II/DEL." niin keskeytät valitun ajastintoiminnon joka näkyy neliönä.
- D Hyväksy "ENTER"-painikkeella. Ajastintoiminto on keskeytetty ja se näkyy ohjelmanumeron ympärillä olevalla neliöllä.
- Toista edellinen ohje kun haluat taas ottaa käyttöön ohjelmanumeron. Käytössä olevat ajastinohjaukset näkyvät ilman ympäröivää neliötä.

Ajastinohjelman poistaminen

- A Paina "TIMER"-painiketta 3 sek.
- B Ajastinohjelmat näkyvät näytössä ja yksi numero vilkkuu.
- C Käytä "▲▼" kun valitset poistettavaa ajastin ohjelmaa.
- D Hyväksy "ENTER"-painikkeella.
- E Paina "II/DEL"-painiketta 3 sek. Aikasäädöt ja ohjelmanumero vilkuvat.
- D Hyväksy "ENTER"-painikkeella. Ajastinohjelma on poistettu.


12 kpl Päälle/Pois-ohjelmaa

Voit ohjelmoida 12 kpl ajastinohjelmaa ajastimella. Esim:

1. Mikäli sinulla on käytössä 3 kpl relevastaanottoyksikköä. Säädät niistä yhtä esim. kahdella ajastinohjelmalla, niin käytössäsi on kahdelle relevastaanottajalle 10 vapaita ohjelmaa.
2. Mikäli sinulla on käytössä 4 kpl relevastaanottoyksikköä. Säädä kutakin vaikka 3:lla eri ajastinohjelmalla halutessasi.

Paristojen vaihto

Ajastin toimii kahdella paristolla. 1 kpl CR2032 3V Lithium näyttöä varten ja 1 kpl 23A 12V ajastimen toiminnalle.

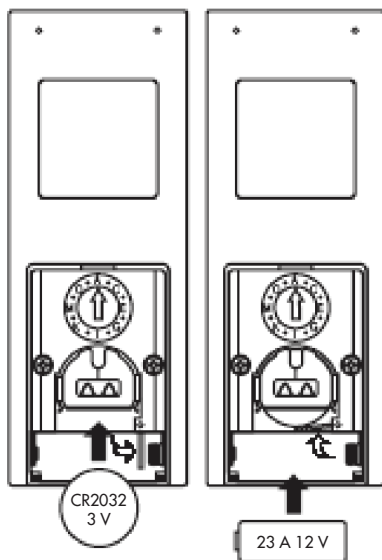

Vikamäärytyksiä

Onelma	Ratkaisu
Matala jännite	Vaihda litiumparisto 3V CR2032
Näytön numerot epäselviä	Tarkista litiumparisto. Mikäli näyttö ei ole selvä paristo vaihdon jälkeen, ota yhteys myyjään.
Näyttö pimeänä	Tarkista litiumparisto. Mikäli näyttö ei ole selvä paristo vaihdon jälkeen, ota yhteys myyjään.
Ei yhteyssignaalia	Tarkista ja tarvittaessa vaihda alkaliparisto 23A 12V.
Huono kantama	Tarkista ja tarvittaessa vaihda alkaliparisto 23A 12V.

medlem av
member of
mitglied von


calix group




www.calix.se

MANUAL

Timer 2010 with Remote Controls

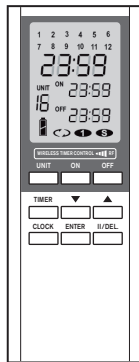

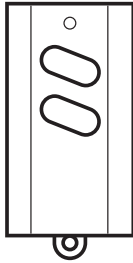

Keyring transmitter for on/off control.

Initial setting

Please note that the vehicle must be connected to a mains power supply.

1. Press the relay contact's teach-in button.
2. The relay contact LED starts to flash slowly.
3. Press the "on" button on the remote control, which will then transmit its code.
4. The relay contact receives the code and the LED flashes twice to confirm.
5. The relay contact LED stops flashing.
6. The remote control and relay contact are now "connected".

Resetting

Repeat the steps indicated for "Initial setting".


Daily use, on/off function.

Press the "1" button to switch on the system and the "0" button to switch it off.

Range


The remote control has a range of up to approximately 30 m.

Setting the code changeover switch

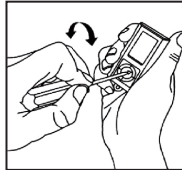

Open the case at the back. Select a code by turning the selector using a small screwdriver.

Battery replacement

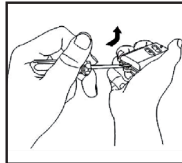

1. Open the case with a small screwdriver.




2. Remove the old battery and push a new one in. Check the polarity before closing the case.

Specifications

Frequency: 433.92 MHz

Battery: One 3 V CR2032 lithium battery (included).

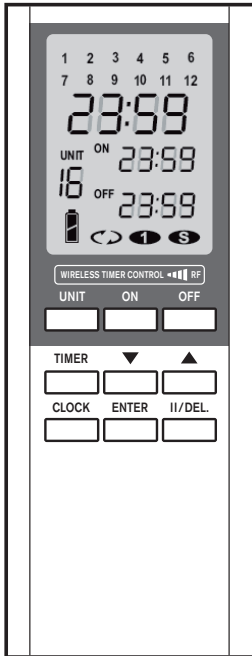**NB!**

The vehicle must be connected to a mains power supply at the moment the remote control transmits the start command to the system.

Any use, therefore, in conjunction with a timer-controlled electrical socket, or a socket with intermittent (pulsed voltage) may result in the system behaving in an unexpected manner.

Do not expose the product to impact, shock, heat, direct sunlight or damp.

Check the battery level if the product is not used for longer periods.

Digital remote control/timer

Functions

Digital remote control for timer control. 12 timer ON/OFF settings. Clear display. Easy and comfortable to use.

Description of the buttons

UNIT	Button to select the receiver.
ON	Receiver ON
OFF	Receiver OFF
TIMER	For setting the timer.
▲	Scroll up
▼	Scroll down
CLOCK	For setting the clock
ENTER	Enter and OK
II / DEL.	Pause/Delete

Preconditions

Before you can use the timer you must make sure that the code of the remote control matches that of the relay contact.


Select a code by turning the selector using a small screwdriver. The selector is on the rear of the remote control under the battery cover.

Specifications

Frequency: 433,92 MHz

Batteries: One CR2032 3 V lithium battery for the display, and one 23 A 12 V battery for the timer.


Display

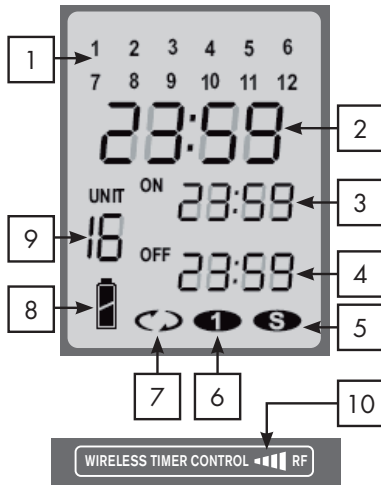

1. Timer settings. Max number: 12.
2. Clock with 24 hour display.
3. Time when the system is switched on.
4. Time when the system is switched off.
5. Randomised time setting as anti-theft protection when you are away.
6. "OFF" and "ON" for individual occasions.
7. "OFF" and "ON" as a daily setting.
8. Battery level.
9. Current receiver number. Up to 16 receivers can be controlled using the remote control.
10. Indicator showing that the remote control is transmitting a signal.

To set the clock

The clock has a 24 hour display.
Before you start to program the timer, you must set the clock.

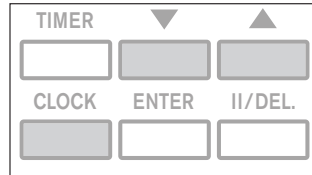


1. Press "CLOCK" for three seconds; the numbers on the display will start to flash.
2. Use the "▲▼" buttons to set the hours and press "ENTER" once you have finished.
3. Repeat the above to set the minutes.


The timer will now show the correct time.

Direct function

Remote control for receiver ON/OFF

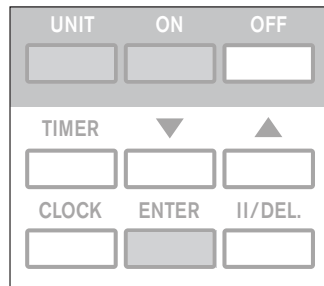


1. Press "UNIT" and select the receiver you want to activate.
2. Now press "ENTER".
3. Press "ON" to start.
4. Press "OFF" to switch off.

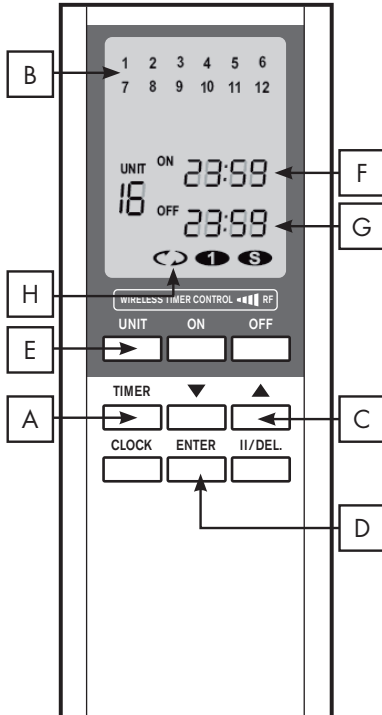

Timer setting – daily setting

- A Press "TIMER" and hold the button down for three seconds.
 - B The timer settings will appear on the display and one of the numbers will flash.
 - C Use "▲▼" to move through the options.
 - D Press "ENTER" to confirm.
 - E Press "UNIT" to select the desired receiver.
 - C Press "▲▼" to make the selection
 - D Press "ENTER" to confirm.
 - F Now the numbers in the ON window will flash.
 - C Select the hours with "▲▼".
 - D Press "ENTER" to confirm.
 - C Select the minutes with "▲▼".
 - D Press "ENTER" to confirm.
 - G Now the numbers in the OFF window will flash.
 - C Select the hours with "▲▼".
 - D Press "ENTER" to confirm.
 - C Select the minutes with "▲▼".
 - D Press "ENTER" to confirm.
 - H Now the timer setting will flash.
 - C Select the daily setting with "▲▼".
 - D Press "ENTER" to confirm.
- The timer is now set!

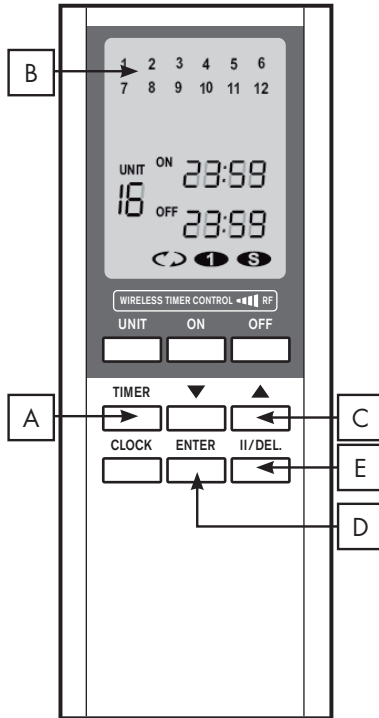

Pausing a timer setting

- A Press "TIMER" and hold the button down for three seconds.
 - B The timer settings will appear on the display and one of the numbers will flash.
 - C Use "▲▼" to move through the options.
 - D Press "ENTER" to confirm.
 - E Press "II/DEL." to pause the selected setting. A box will now flash around the selected timer setting.
 - D Press "ENTER" to confirm. The timer setting is now paused. It is clearly marked in the display by a rectangle around the number.
- Repeat the procedure to restart a timer setting. An active timer setting does not have a rectangle around the number.

Deleting a timer setting

- A Press "TIMER" and hold the button down for three seconds.
- B The timer settings will appear on the display and one of the numbers will flash.
- C Use "▲▼" to move through the options.
- D Press "ENTER" to confirm.
- E Press and hold down "II/DEL." for three seconds. The time setting and relay contact number will flash.
- D Press "ENTER" to confirm. The setting is now deleted.


12 ON/OFF settings

With the timer, you can set up to 12 ON/OFF times. Example:

1. If you have three receivers and set two ON/OFF times for one receiver you can use the ten free timer settings for the other two receivers.
2. If you have four receivers you can set one ON/OFF time for receiver A, two ON/OFF times for receiver B and then have nine time settings free.

Battery replacement

The remote control requires two batteries: one CR2032 3 V lithium battery for the display, and one 23 A 12 V battery for the timer.

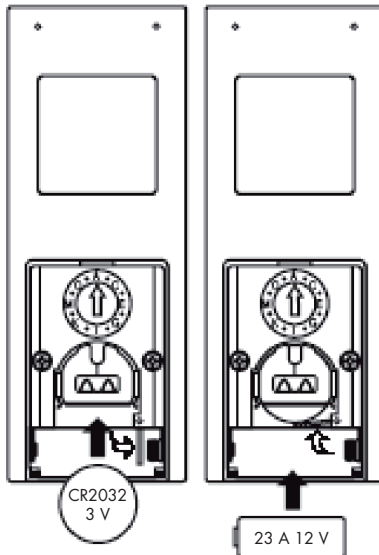

Trouble shooting

Problem	Solution
Low battery level	Replace the CR2032 3 V lithium battery
The numbers on the display are unclear	Check the lithium battery
	If, after replacing the lithium battery, the display still does not function correctly, contact your dealer
Nothing appears on the display	Check the lithium battery
	If, after replacing the lithium battery, the display still does not function correctly, contact your dealer
No indicator signal	Check the 12 V battery
Poor range	Check the battery/replace battery

medlem av
member of
mitglied von


calix group




www.calix.se

ANLEITUNG

Timer 2010 mit Fernbedienungen

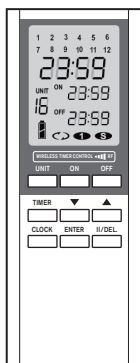

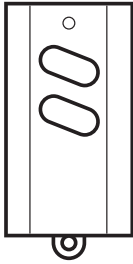

Schlüsselanhänger Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten

Initialisierung

Bitte beachten Sie, dass das Fahrzeug dazu mit dem 230 V Anschluss verbunden sein muss.

1. Drücken Sie den LEARN Knopf an der Schaltbox.
2. Die LED der Schaltbox beginnt langsam zu blinken.
3. Drücken Sie die „1“ (ON) Taste der Fernbedienung, damit diese dann ihren Code sendet.
4. Die Schaltbox empfängt den Code und bestätigt dies durch zweimaliges blinken.
5. Das blinken hört auf, die LED leuchtet dauerhaft.
6. Die Fernbedienung und die Schaltbox sind nun „verbunden“.

Zurücksetzen

Wiederholen Sie die genannten Schritte zur Initialisierung.


Tägliche Nutzung, Ein-/Aus Funktion

Drücken Sie die „1“ Taste der Fernbedienung um das System einzuschalten und die „0“ Taste zum Ausschalten.

Reichweite

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt bis zu 30 Meter.


Einstellung des Code-Veränderungs-Schalters

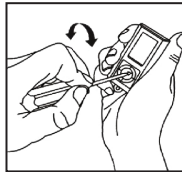


Zur Veränderung des Sendecodes drehen Sie auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem kleinen

Schraubendreher den Auswahlschalter.


Batteriewechsel

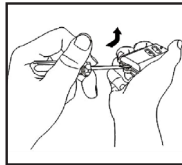

1. Öffnen Sie das Gehäuse mit einem kleinen Schraubendreher.

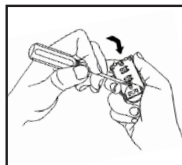

2. Entfernen Sie die alte Batterie und setzen Sie eine Neue ein. Prüfen Sie die Polarität vor dem Verschließen.

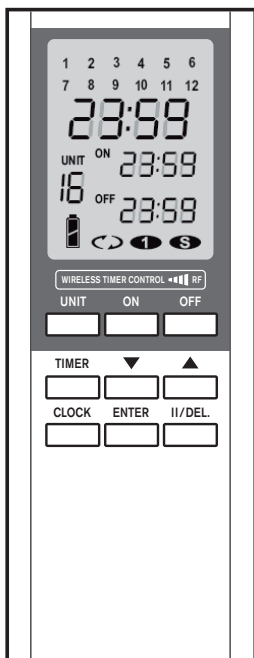

Digitale Fernbedienung/Timer

Funktionen

Digitale Fernbedienung zur Zeitsteuerung. 12 Zeitschaltpunkte EIN/AUS. Übersichtliches Display.

Beschreibung der Tasten

UNIT	Taste zur Schaltboxauswahl
ON	Schaltbox EIN
OFF	Schaltbox AUS
TIMER	Timer einstellen
▲	Aufwärts
▼	Abwärts
CLOCK	Uhr einstellen
ENTER	Bestätigen und OK
II / DEL.	Pause/Löschen

Hinweise:

Das Fahrzeug muss zu dem Zeitpunkt, in dem die Fernsteuerung das Startsignal überträgt, mit dem Stromnetz verbunden sein.

Jede Nutzung an Schaltuhr-gesteuerten Wandsteckdosen oder Steckdosen mit pulsierender bzw. intermittierender Spannung kann zu Fehlfunktionen des Systems führen.


Setzen Sie das Produkt keinen Stößen, Schlägen, Hitze, direktem Sonnenlicht oder Nässe aus. Prüfen Sie die Batteriespannung, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.

Voraussetzungen

Bevor Sie den Timer nutzen können, müssen Sie die Fernbedienung anlernen. Gehen Sie dazu wie im Punkt Initialisierung beschrieben vor (LEARN Knopf an der Schaltbox, ON Taste an der Fernbedienung).

Zur Veränderung des Sendecodes drehen mit einem kleinen Schraubendreher den Auswahlschalter. Der Auswahlschalter befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung unter der Batterieabdeckung.


Display

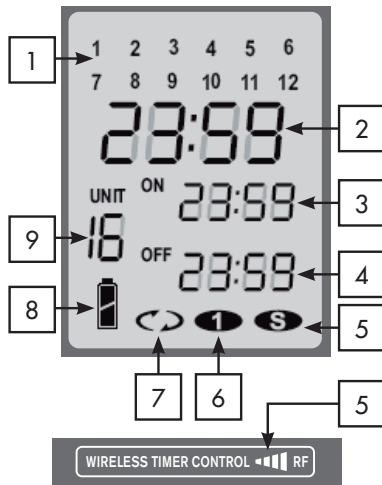

1. Zeitschaltpunkte max. Anzahl: 12
2. Uhr mit 24 Std. Anzeige
3. Einschaltzeit des Systems
4. Ausschaltzeit des Systems
5. Zufallsschaltung als Diebstahlschutz bei Abwesenheit
6. „AUS“ und „EIN“ einmalig gesteuert
7. „AUS“ und „EIN“ täglich wiederkehrend
8. Batteriezustand
9. Aktuelle Schaltboxnummer: Bis zu 16 Einheiten können mit einer Fernbedienung angesteuert werden.
10. Anzeige, die bei Signalübertragung leuchtet .

Uhreinstellung

Die Uhr hat eine 24 Stunden Anzeige. Vor der Programmierung sollten sie die Uhr setzen.

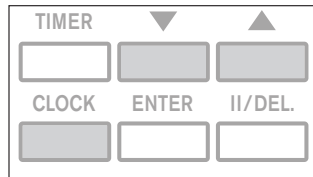


1. Drücken Sie die „CLOCK“ Taste für 3 Sekunden; die Anzeige beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie die Pfeil-Tasten, um die Stunden einzustellen; drücken Sie einmalig „ENTER“ zu bestätigen.
3. Zur Einstellung der Minuten gehen Sie genauso vor.


Der Timer zeigt jetzt die richtige Zeit an.

Direktfunktion

Ferngesteuertes EIN/AUS Schalten der Schaltbox

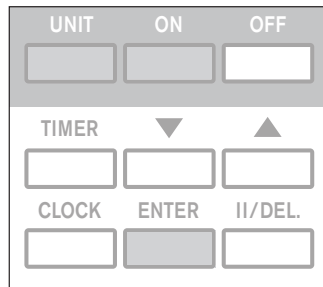


1. Taste „UNIT“ drücken und gewünschte Einheit auswählen.
2. Taste „ENTER“ drücken .
3. „ON“ Taste drücken zum Starten.
4. „OFF“ Taste drücken zum Abschalten.

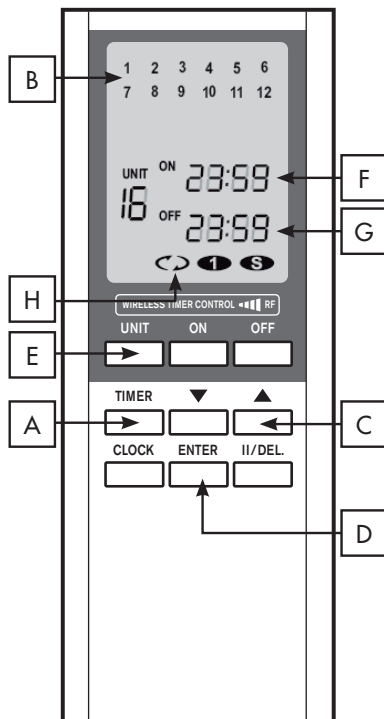

Timer Einstellung – tägliche Einstellungen

- A Drücken Sie die „TIMER“ Taste und halten diese für 3 Sekunden.
- B Die Timer Einstellungen erscheinen im Display und eine der Zahlen blinkt.
- C Benutzen Sie die Pfeil-Tasten um sich durch die Optionen zu bewegen.
- D Drücken Sie die „ENTER“ Taste zum Bestätigen.
- E Drücken Sie die „UNIT“ Taste um die gewünschte Schaltbox auszuwählen.
- C Treffen Sie mit den Pfeil-Tasten ihre Auswahl.
- D Drücken Sie „ENTER“ zum Bestätigen.
- F Jetzt blinken die Zahlen im „ON“ Display.
- C Wählen Sie die Stunden mit den Pfeil-Tasten aus.
- D Drücken Sie „ENTER“ zum Bestätigen.
- C Wählen Sie die Minuten mit den Pfeil-Tasten aus.
- D Drücken Sie „ENTER“ zum Bestätigen.
- G Jetzt blinken die Zahlen im „OFF“ Display.
- C Wählen Sie die Stunden mit den Pfeil-Tasten aus.
- D Drücken Sie „ENTER“ zum Bestätigen.
- C Wählen Sie die Minuten mit den Pfeil-Tasten aus.
- D Drücken Sie „ENTER“ zum Bestätigen.
- H Jetzt blinken die Zahlen der Timer Einstellung.
- C Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten die Timer Einstellung .
- D Drücken Sie „ENTER“ zum Bestätigen.
- Jetzt ist der Timer eingestellt!

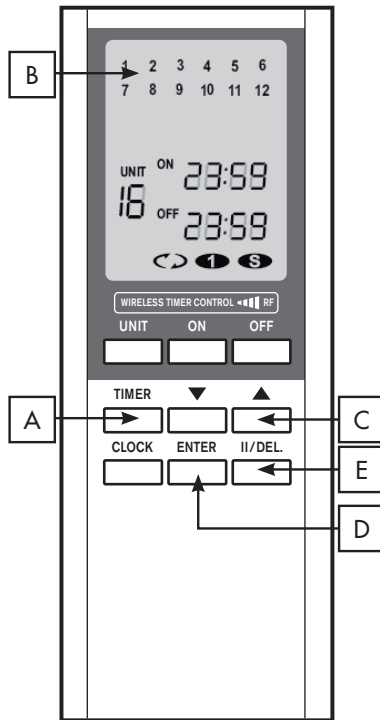

Unterbrechen einer Timer Einstellung

- A Drücken Sie die „TIMER“ Taste und halten diese für 3 Sekunden.
- B Die Timer Einstellungen erscheinen im Display und eine der Zahlen blinkt.
- C Benutzen Sie die Pfeil-Tasten um sich durch die Optionen zu bewegen.
- D Drücken Sie die „ENTER“ Taste zum Bestätigen.
- E Tryck „II/DEL.“ för att pausa vald inställning. En ruta blinkar nu runt vald timerinställning.
- D Drücken Sie „II/DEL.“ um die ausgewählte Einstellung zu unterbrechen. Ein Rahmen blinkt nun um die ausgewählte Einstellung.
- Wiederholen Sie den Vorgang um die Unterbrechung aufzuheben. Eine aktive Einstellung besitzt keine Rahmen-Markierung.

Löschen einer Timer Einstellung

- A Drücken Sie die „TIMER“ Taste und halten diese für 3 Sekunden.
- B Die Timer Einstellungen erscheinen im Display und eine der Zahlen blinkt.
- C Benutzen Sie die Pfeil-Tasten um sich durch die Optionen zu bewegen.
- D Drücken Sie die „ENTER“ Taste zum Bestätigen.
- E Drücken Sie die Sie „II/DEL.“ Taste und halten diese für 3 Sekunden. Die Einstellungsdaten beginnen zu blinken.
- D Drücken Sie die „ENTER“ Taste zum Bestätigen. Die Einstellung ist nun gelöscht.

12 AN/AUS Einstellungen


Mit dem Timer können Sie bis zu 12 EIN/AUS Zeiten programmieren.

Beispiel:

1. Wenn Sie drei Schaltboxen haben und zwei Zeiten für eine Box einstellen können Sie 10 freie Zeiteinstellungen für die anderen zwei Schaltboxen verwenden.
2. Wenn Sie vier Schaltboxen haben, eine Zeit für Schaltbox A und zwei Zeiten für Schaltbox B einstellen können Sie 9 freie Zeiteinstellungen für die anderen zwei Schaltboxen verwenden.

Batteriewechsel

Die Fernsteuerung benötigt zwei Batterien: 1 x 3 V CR2032 Lithium Batterie für das Display, 1 x 23A 12V Batterie für den Timer.

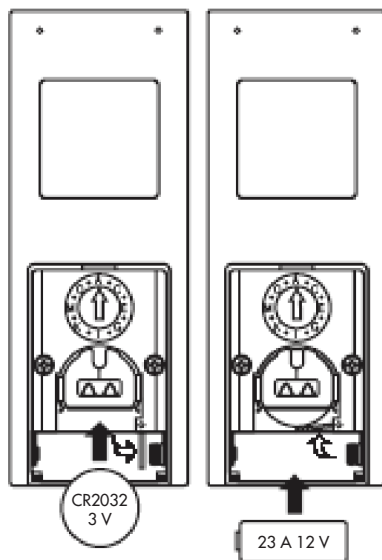

Problemlösung

Problem	Lösung
Niedrige Batteriespannung	Ersetzen Sie die CR2032 3V Lithium Batterie
Die Zahlen im Display sind schwach	Prüfen Sie die Lithium Batterie Sollten die Probleme trotz Austausch weiter bestehen, kontaktieren Sie ihren Händler
Keine Zahlen im Display zu sehen	Prüfen Sie die Lithium Batterie Sollten die Probleme trotz Austausch weiter bestehen, kontaktieren Sie ihren Händler .
Kein Aufleuchten bei Signalübertragung!	Prüfen Sie die 12 V Batterie.
Geringe Reichweite	Prüfen / Ersetzen Sie die Batterie.

medlem av
member of
mitglied von

calix group



www.calix.se