









Monteringsanvisning för TOYOTA HILUX 2005 -



STABILUS



Artikelnr	ST	ED 0000	Innehållsbeskrivning	Beskrivning	Antal	Artnr
				Dämpare	2	013393
				Nedre fäste	2	ED0003
				1mm Bricka	4	ED0004
				2mm Bricka	4	ED0005
				Övre fäste	2	ED0002
				Nedre fästbeslag	2	ED0001
				7mm C-Clips	4	ED0206
				Varnings etikett	1	ED0006
				Instruktion	1	ED0007


Vänligen notera maxvikten 200kgs för belastning på bakluckan vid monterade EZDown dämpare.

Förhindrar klämskador - Enkel Installation - komfortabel lucköppning - Elimineras skador på luckan

Marknadsförs av KG Knutsson AB 191 81 Sollentuna www.kgk.se

STEG 1

Demontera nedre gångjärnsskruven

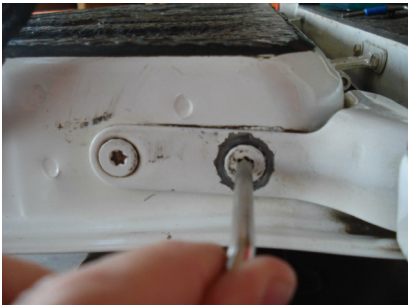

STEG 2

Ersätt skruven med EZDown fästet ED0003
Justera vid behov läget med bifogade brickor ED 0004-05



STEG 3

Demontera kabelfästet



STEG 4

Ersätt skruven till kabeln med EZDown fästet ED0002



STEG 5

Montera tillbaka kabeln och justera vinkeln på kabelöglan med ca 5grader in mot bilens mitt. Detta för att kabeln skall gå på yttersida om dämparen och ej bli klämd.




STEG 6

Montera EZDown dämparen så att kolvstängan pekar nedåt



STEG 7

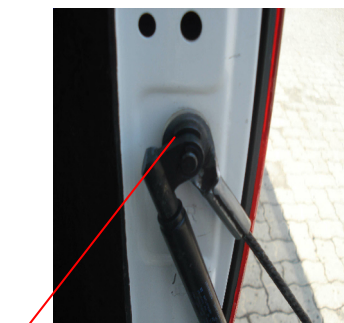

Lås övre och nedre fäste med c-clipsen ED 0206

STEG 8

Öppna och stäng försiktigt för att försäkra dig om att inget tar i samt kontroll att kabel ej kläms



STEG 9

Montera varningsetiketten synligt på baklucka ED0006



STEG 10

Gör likadant på den andra sidan