


MONTERINGS-ANVISNINGAR DELBAR DRIVAXELDAMASK

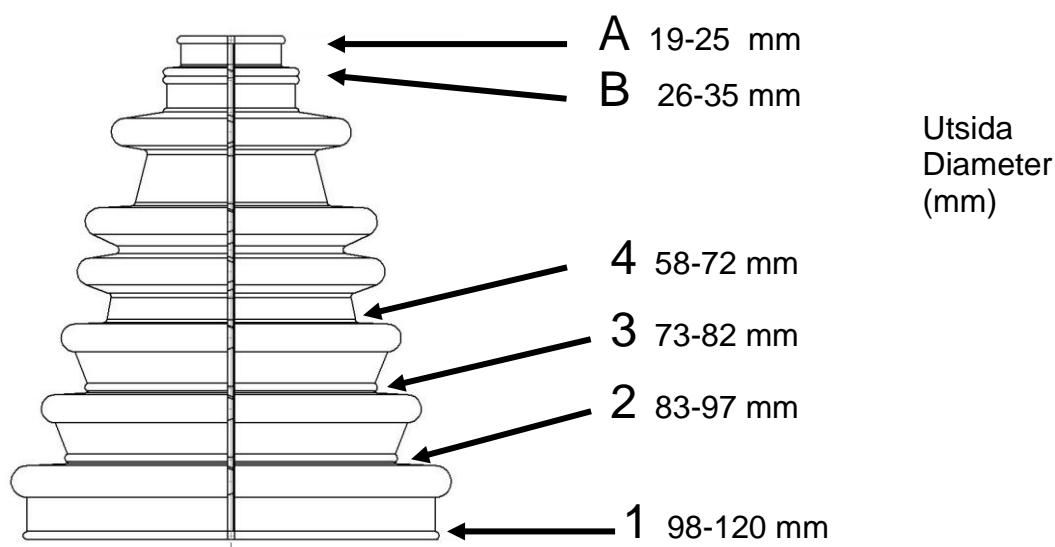

1. PALLA UPP BILEN ORDENTLIGT PÅ PALLBOCKAR.
2. OBS! TA **EJ** BORT DEN GAMLA DAMASKEN ÄNNU! TVÄTTA OCH SLIPA RENT SJÄLVA AXEL-RÖRET. DET ÄR BETYDLIGT LÄTTARE ATT LIMMA IHOP DAMASKEN ÖVER AXEL-RÖRET ISTÄLLET FÖR ÖVER KNUTEN.
3. TITTA I REKOMENDATIONS-TABELLEN OM DET BEHÖVER SKÄRAS AV NÅGRA RINGAR.
4. TVÄTTA HÄNDERNA NOGGRANT, SÄTT PÅ SKYDDSHANDSKARNA OCH HA DEM PÅ UNDER HALA LIMNINGEN.
5. TÖJ UT GUMMIT I DEN SMALA ÄNDEN, TRÄ FÖRSIKTIGT DAMASKEN ÖVER AXEL-RÖRET OCH KOLLA ATT DEN HAMNAR ÅT RÄTT HÅLL.
6. **DET FÅR ABSOLUT INTE KOMMA NÅGON SMUTS I LIMFOGEN.**
7. BÖRJA MED ATT LIMMA DEN LILLA ÄNDEN FÖRST. **OBSERVERA LIMMA ENDAST 2CM ÅT GÅNGEN!!** EFTERSOM LILLÄNDEN ÄR I SPANN MÅSTE DENNA HÅLLAS IHOP-PRESSAD **MINST 60 SEKUNDER!**
8. FORTSÄTT SEDAN ATT LIMMA 2CM ÅT GÅNGEN, NU RÄCKER DET MED CA 30 SEKUNDERS PRESS-TID.
9. NÄR HELA DAMASKEN ÄR LIMMAD **DÅ** TAS DEN GAMLA DAMASKEN BORT OCH KNUTEN **RENGÖRES NOGGRANT** INNAN DET NYA FETTET APPLICERAS.
10. MONTERA NU DEN NYA DAMASKEN.