

**Back-kamera till original radio**

# MXN

**Monteringsanvisning  
RV MXN80C MBVW**

**Crafter/Sprinter**



### Förberedande arbeten

#### OBS!

- Koppla bort batteriet.
- Kontrollera om bilen är förberedd för kamera.
- Lossa plastlock under förarstol och se efter  
Om det finns en lös grön Fakra-kontakt.  
Om denna finns så behöver du inte lossa på  
Radion över huvud taget.



### Original Crafter/Sprinter radio

För att lossa på radion måste man först lossa dekorpanelen runt radio och klimatpanel.

Denna sitter endast med clips.

Därefter kommer man åt torx-skruvarna som håller fast radion.




## Back-kameraingång bakom radio

Den gröna fakra Male-anslutningen är ingång för back-kamera.

Om det sitter en kontakt i radion från fabrik så är bilen förberedd för kamera. Då finns andra änden under förarstolen.

I dessa fall ansluts allting där.

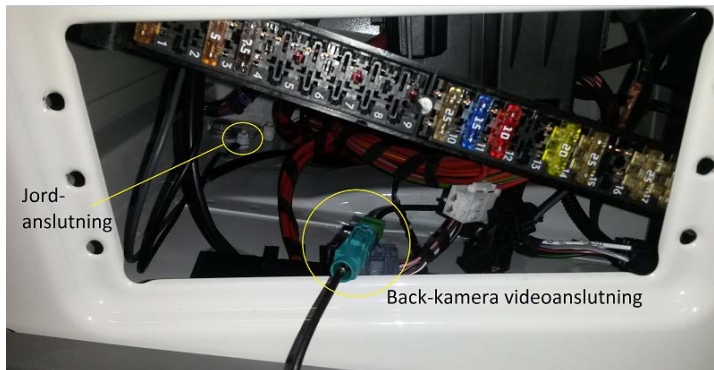

## Back-kamera videosignal under stol


Anslut RV MXN ADP 23 till den gröna fakra anslutningen.

Anslut denna i sin tur till RV MXN ADP36. Anslut svart kabel från RV MXN ADP36 till jordanslutningen i chassiet under stolen. (se bild).




## +15-matning

Anslut den röda kabeln från ADP36 till bilens befintliga säkringscentral. Se även bild nästa sida

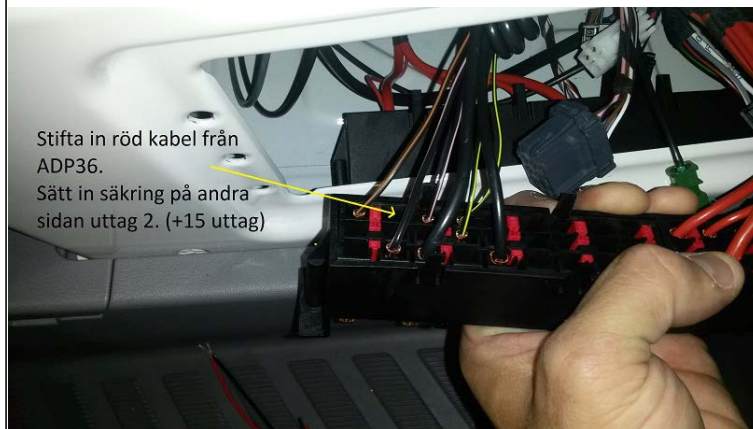

Stifta in röd kabel från ADP36.  
Sätt in säkring på andra sidan uttag 2. (+15 uttag)

Svart-rosa kabel är +15 matning.  
Lossa låsning till kabelskor och anslut in röda kabeln från ADP36 på ledig plats med original VW/MB kabelsko.

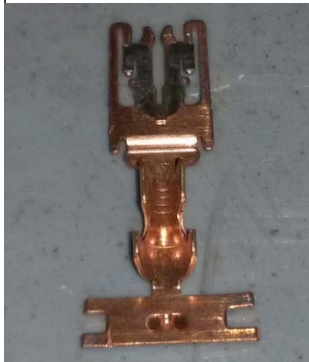

Original kabelsko VW/MB till säkringscentral.



### Backsignal

Vit/blå kabel i det gråa kontaktstycket är backsignal från bilen.

Skarva ihop den gula kabeln från ADP36 till denna kabel med en limskarvhylsa.

### Avslutande arbeten:

Återanslut batteriet.

Efter installation så **måste** du uppdatera programvaran för radion. Radion måste omprogrameras med Crafter/Sprinters verkstadsdator för back-kamerafunktion.

