


# MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-006 sid 1/3


Fordon		Årsmodell	
Mercedes Vito W447		2015-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
		Kaross	
		W447	
		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX1768098			






# MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-006 sid 2/3

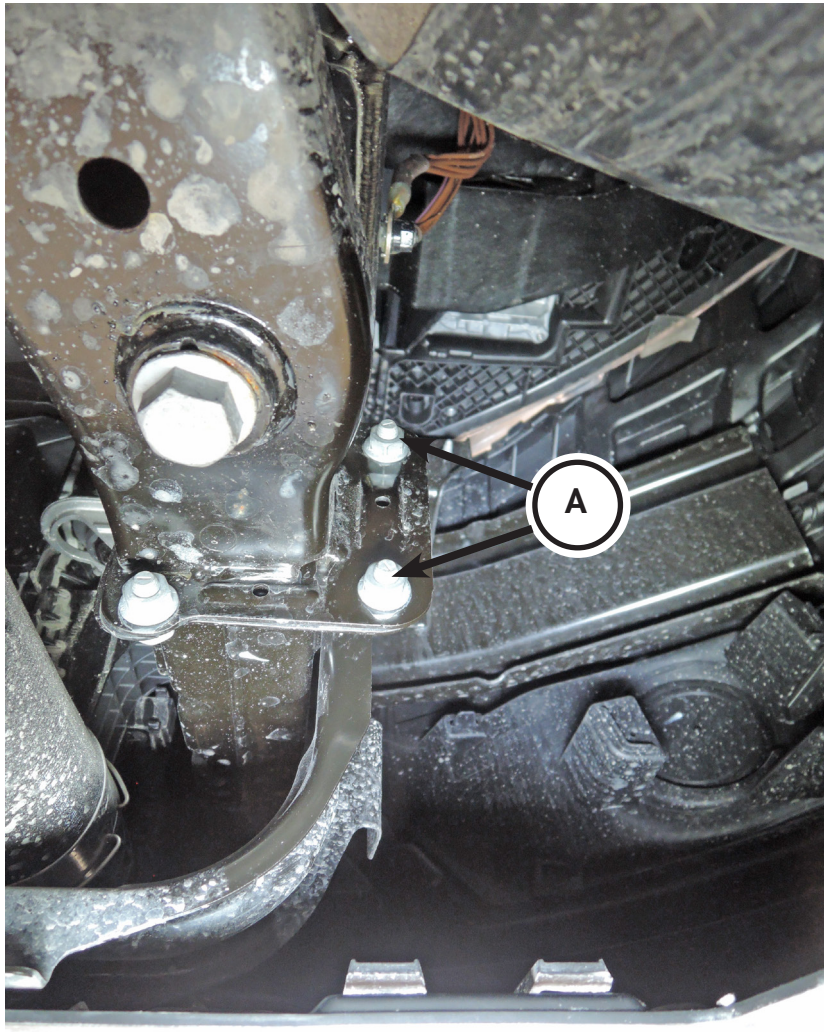

1. Demontera dom två skruvarna (A).

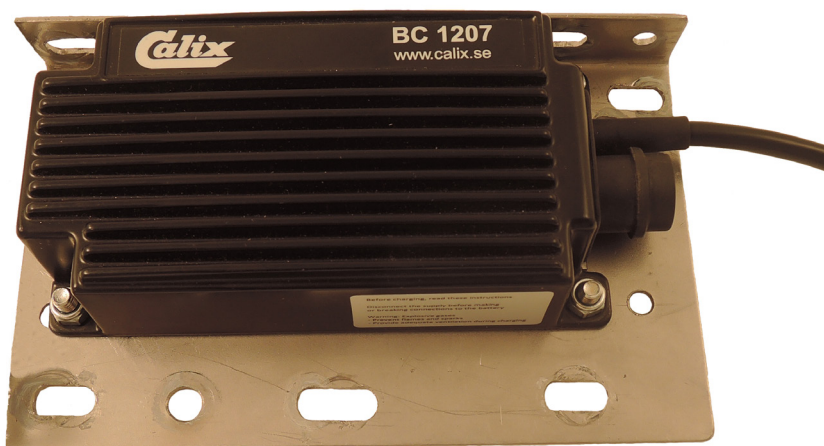

2. Montera laddaren på fästet med medföljande skruvar och låsmuttrar enligt bild.




# MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-006 sid 3/3



3. Byt ut skruvarna mot dom två medföljande lite längre M8-skruvarna samt placera distanserna enligt bilden.

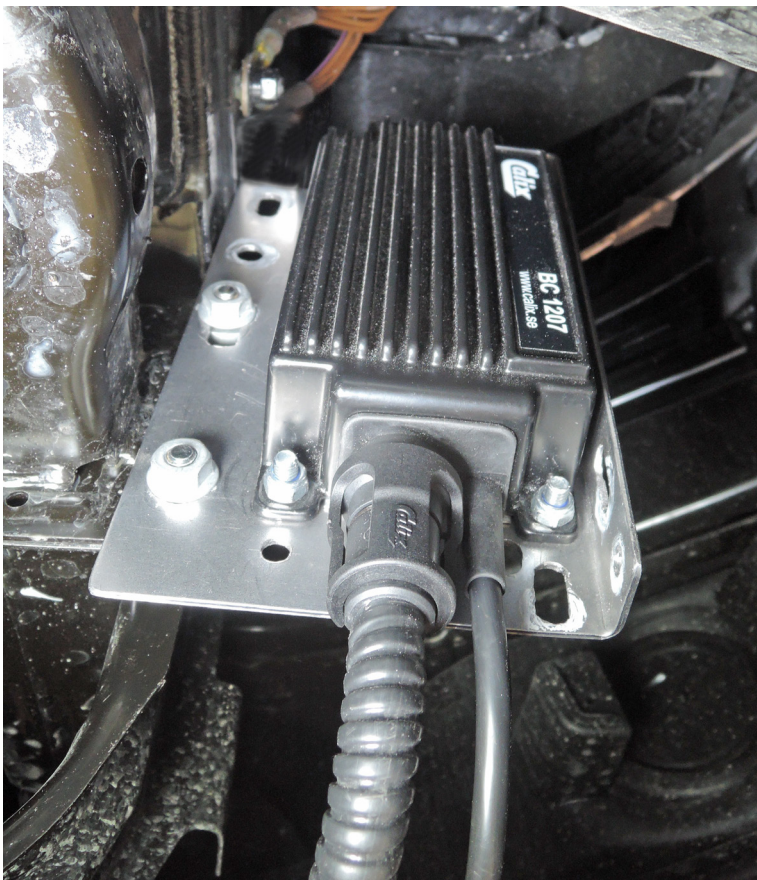

4. Montera fästet med laddare enligt bild, använd originalmuttrarna.